Telefone Digital Sem Fio (OS-6014)
MANUAL DO USUÁRIO

INDICE

Telefone Digital Sem Fio Vista Geral 1
- Introdução: 1
- Precauções 1
- Um Guia Rápido para seu Handset 1
- Ícones Mostrados na Tela LCD 1
- Características do LED / Teclas na Unidada Base 1
- Carregando as baterias do handset 1
- Indicaçã do nível de bateria 1

Funções Básicas do Telefone 1
- Fazendo uma chamada de saída 1
- Discagem preparatória (pré-discagem) 1
- Atendendo a uma Chamada de Entrada 1
- Ajuste do volume do Auricular & Viva-Voz 1
- Finalizando a Chamada 1
- Mudo 1
- Funções de Re-discagem 1
- Deletando um número da lista de discagem 1
- LIGAR/DESLIGAR o Handset 1
- Função de Pausa 1
- Estrutura do Menu 1

AJUSTES DO HANDSET 1
- Ring functions 1
- Selecting external melody 1
- Selecting internal melody 1
- Ring volume setting 1
- Key tone setting 1
- Low Battery Warning Tone Setting 1
- Key lock 1
- Out of Range Indication 1

AJUSTE DA BASE 1
- Ajuste do Modo de Discagem 1
- Ajuste do Tempo de Flash (Rechamada) 1
- Lista de ID do chamador 1
- Visualizando a lista de ID do Chamador 1
- Discando um número da lista de ID do Chamador 1
- Deletando um número da lista de ID do Chamador 1
- Chamada em Espera 1
- Função de Page 1
- Registrando outro Handset (somente para multi-handset) 1
- Removendo o registro de um Handset ou de outro Handset 1
- Removendo o registro de todos os Handsets da unidade Base 1

Função Multi-Handset 1
- Chamada interna para outros Handsets 1
- Transferindo uma chamada 1
- Chamada de Conferência 1
- Indicações de Mensagem em Espera 1
- Especificação 1

Observação Importante 1
- Indicação da responsabilidade 1
- Notas em direitos reservados 1
- Precauções 1
- Sobre Oregon científico 1

EU-Declaration of Conformity 1

EN

EN

TELEFONE DIGITAL SEM FIO VISTA GERAL

INTRODUÇÃO

Obrigado por escolher o telefone sem fio digital OS-9014.
O OS-9014 é um telefone DECT (Comunicação sem fio otimizada) de alta qualidade e funções úteis. Para a qualidade de áudio e segurança oferecidas pela tecnologia digital, o OS-9014 oferece características e derivações úteis, incluindo identificação do chamada, chamada em espera, viva-voz e capacidades multi-handset. Todas essas características são facilmente acessíveis através de um prático menu.
Favor ler estas instruções cuidadosamente antes de usar seu novo telefone OS-9014 pela primeira vez.

Favor verificar seu pacote, que deverá incluir os itens seguintes:

- Unidade Base
- Handset (x1)
- Adaptador AC / DC para a Unidade Base
- Linha telefônica para a Unidade Base
- Baterias do Handset
- Manual do Usuário

PRECAUÇÕES

1. Leia este manual antes de usar seu telefone.
2. Evite deixar o produto diretamente exposto à luz solar, e evite colocá-lo em locais úmidos e/ou ambientes com muita poeira.
3. Não coloque objetos nos cabos e/ou no telefone.
4. Não use adaptador e/ou baterias não especificadas neste manual de instruções.
5. Em caso de tempestade, desconecte o telefone da energia e das linhas telefônicas.
6. Limpe o produto usando um pano levemente úmido. Não use álcool, solventes, abrasivos, etc.
7. Adulterações e/ou uso que não estejam em conformidade com o descrito neste manual de instruções causarão a anulação da garantia.
8. A Empresa não assumirá nenhuma responsabilidade em caso de uso impróprio ou em não conformidade com as descrições contidas neste manual.

UM GUIA RÁPIDO PARA SEU HANDSET

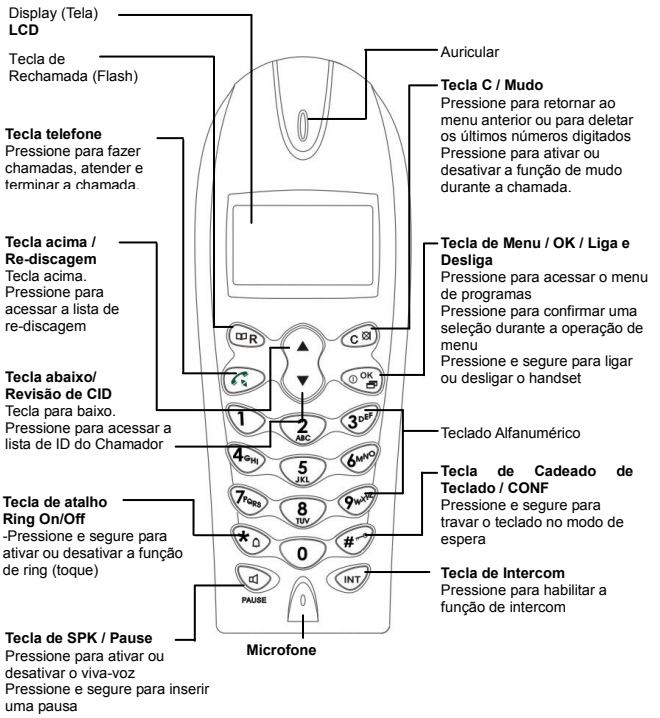
Display (Tela)
LCD
Tecla de Rechamada (Flash)
Tecla telefone
Pressione para fazer chamadas, atender e terminar a chamada.
Tecla acima / Re-discagem
Tecla acima.
Pressione para acessar a lista de re-discagem
Tecla abaixo/ Revisão de CID
Tecla para baixo.
Pressione para acessar a lista de ID do Chamador
Tecla de atalho Ring On/Off
-Pressione e segure para ativar ou desativar a função de ring (toque)
Tecla de SPK / Pause
Pressione para ativar ou desativar o viva-voz
Pressione e segure para inserir uma pausa
Auricular
Tecla C / Mudo
Pressione para retornar ao menu anterior ou para deletar os últimos números digitados
Pressione para ativar ou desativar a função de mudo durante a chamada.
Tecla de Menu / OK / Liga e Desliga
Pressione para acessar o menu de programas
Pressione para confirmar uma seleção durante a operação de menu
Pressione e segure para ligar ou desligar o handset
Teclado Alfanumérico
Tecla de Cadeado de Teclado / CONF
Pressione e segure para travar o teclado no modo de espera
Tecla de Intercom
Pressione para habilitar a função de intercom
Microfone

ÍCONES MOSTRADOS NA TELA LCD

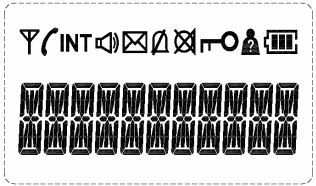

Ícone	Nome	Descrição
	Antena	Sem Piscar: dentro do alcance: Piscando: fora de alcance.
	Telefone	Linha em uso, o telefone está no modo desligado (fora do gancho)
INT	**Intercom**	Modo de chamada Intercom
	Viva-Voz	Modo de Viva-Voz
	Chegada de Mensagem	Pisca ao detectar a chegada de uma mensagem, sinal ON (Ligado); desaparece ao detectar a chegada da mensagem, sinal OFF (Desligado)
	Ring Desligado	Volume do Ring (Toque) está definido como OFF (desligado)
	Mudo	O mudo do microfone está ativado
	Teclado Bloqueado	Indica que o Teclado está bloqueado
	ID do Chamador	Quando pisca, indica uma nova chamada; sem piscar indica o acesso à lista de ID do chamador
	Bateria	Indica a capacidade da Bateria

CARACTERÍSTICAS DO LED / TECLAS NA UNIDADE BASE

EN

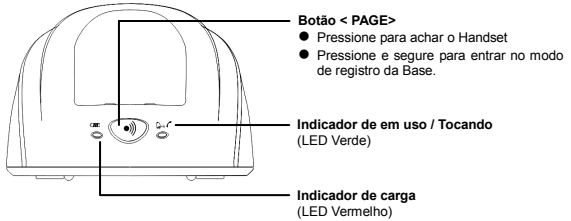
Botão < PAGE>
Pressione para achar o Handset
Pressione e segure para entrar no modo de registro da Base.
Indicador de em uso / Tocando
(LED Verde)
Indicador de carga
(LED Vermelho)

Instalação

1) Escolha um local adequado para posicionar a unidade Base, certifique-se de que ela não esteja perto de outro telefone ou outro equipamento elétrico.

2) Conecte o soquete adaptador AC/DC à unidade Base e na tomada de energia.

3) Conecte a linha telefônica na unidade Base e na entrada do telefone.

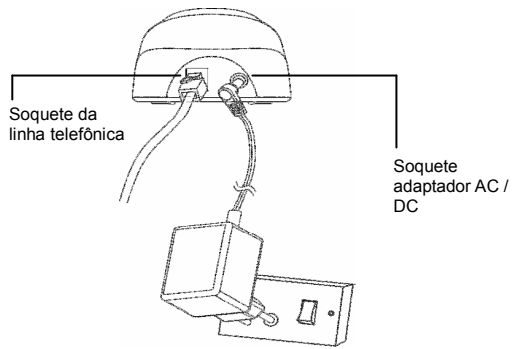

Instalando as baterias no Handset:
Baterias recarregáveis (Ni MH AAA 600 mAh 1,2V) vêm com cada handset.

- Insira as baterias recarregáveis no handset, conforme indicado na figura acima, na polaridade correta (+, -).
- Coloque a tampa do compartimento de bateria, deslizando-o para baixo, até que ele seja preso ao lugar com firmeza.

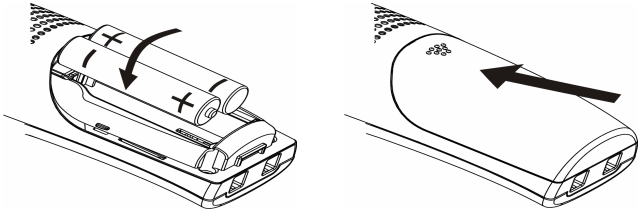

NOTA: Reverter a orientação acima pode danificar o handset. Favor usar o tipo de bateria fornecido ou equivalente recomendado. Uma bateria diferente pode causar uma explosão ou danificar o telefone. A Oregon Scientific não se responsabiliza por danos causados por uso impróprio de baterias ou pela inserção de quaisquer baterias que não as fornecidas junto com este telefone.

CARREGANDO AS BATERIAS DO HANDSET

Antes de usar o handset, carregue suas baterias por pelo menos 12 horas.
Toda vez que você notar que o ícone de bateria na tela LCD está quase vazio, ou escutar o tom de aviso de bateria baixa durante uma conversa telefônica, favor proceder da maneira abaixo:

- Finalize a chamada o mais rápido possível.
- Não use o modo de viva-voz para conversação, já que isso poderia causar o desligamento do handset.
- Coloque o handset na armação para carga até que o ícone da bateria retorne para seu nível mais elevado.

Para carregar o handset, coloque o mesmo na armação da Base, com a face voltada para cima. O LED de carga da unidade Base vai acender, indicando que o handset encontra-se no modo de carga e o ícone “Battery (Bateria)” na tela LCD do handset começará a se mover.

EN

INDICAÇÃO DO NÍVEL DE BATERIA

Quando a bateria do Handset estiver totalmente carregada, o ícone da bateria será mostrado na tela LCD. De acordo com a capacidade efetiva da bateria, o ícone da bateria será atualizado como se segue:

----- Bateria totalmente carregada

----- Bateria com 2 Barras, (meio) carregada

----- Carga da Bateria está baixa

----- Bateria está vazia e precisa ser recarregada

FUNÇÕES BÁSICAS DO TELEFONE

FAZENDO UMA CHAMADA DE SAÍDA

1) Pressione a tecla ou a tecla e você vai ouvir o tom de discar.

- O ícone será mostrado na tela LCD.
- O LED “em uso” na Base vai acender.

2) Digite o número desejado e ele será mostrado na tela LCD.

DISCAGEM PREPARATÓRIA (PRÉ-DISCAGEM)

1) No modo de espera, entre com o número desejado para a chamada.
2) Pressione a tecla ou a tecla , o número de pré-discagem será discado automaticamente.

ATENDENDO A UMA CHAMADA DE ENTRADA

1) Quando uma chamada externa chegar, o Handset vai tocar (ring).

- O ícone vai piscar e EXT CALL (Chamada Externa) será mostrado na tela LCD.

2) Pressione a tecla para atender a chamada.

3) Ou pressione a tecla , esta função não está habilitada para o viva-voz.

AJUSTE DO VOLUME DO AURICULAR & VIVA-VOZ

1) Durante uma chamada ativa, você pode ajustar o nível de volume (1 a 5), simplesmente pressionando a tecla ou a tecla até o nível desejado.

NOTA: para habilitar e desabilitar o modo viva-voz, apenas pressione a tecla .

FINALIZANDO A CHAMADA

1) Pressione a tecla para finalizar a chamada.
2) Ou posicione o Handset na armação da unidade Base e seu telefone irá desligar automaticamente.

NOTA: A duração do tempo de conversação será mostrada cerca de 5 segundos após o término da chamada.

MUDO

Durante uma chamada ativa, você pode emudecer sua voz e falar com alguém na mesma sala, sem ser ouvido pela pessoa com quem você está conversando ao telefone.

1) Pressione a tecla para ativar a função de mudo, a tela LCD vai mostrar o ícone

2) Para desativar o mudo, pressione novamente a tecla .

FUNÇÕES DE RE-DISCAGEM

EN

Você pode re-discar qualquer número armazenado em sua lista de Discagem. O OS-9014 pode salvar os últimos 10 números discados, com um cumprimento máximo de 24 dígitos.

Para visualizar a lista de Discagem:

1) Simplesmente pressione a tecla , e escolha seu número desejado.

2) Em seguida, pressione a tecla para executar a discagem.

NOTA: se não houver uma lista de discagem salva ou se ela tiver sido totalmente deletada, **EMPTY (Vazio)** será mostrado na tela LCD.

DELETANDO UM NÚMERO DA LISTA DE DISCAGEM

1) Pressione a tecla para visualizar os números da lista de discagem.
2) Em seguida, pressione a tecla ou a tecla , até que você escolha o número que você deseja deletar.
3) Pressione a tecla , a palavra Delete (Deletar) será mostrada na tela LCD.
4) Em seguida, pressione , para confirmar a deleção do número escolhido.

Ou,

5) Para deletar a lista inteira, pressione a tecla ou a tecla , até que a palavra delete all (deletar tudo) seja mostrada na tela LCD.
6) Pressione a tecla para confirmar, e uma confirmação será ouvida.

LIGAR / DESLIGAR O HANDSET

Sua função de Liga/Desliga do Handset

1) Para Ligar o handset, pressione a tecla Ou, ao colocar o handset na armação para carga, ele será ligado automaticamente, com INITIALIZE (Inicializar) sendo mostrado na tela. Em seguida, o display vai retornar para o modo de espera.

2) Para Desligar o handset, pressione e segure de novo a tecla .

FUNÇÃO DE PAUSA

Alguns sistemas de telefone podem requerer que você disque um número para obter uma linha externa. Isto pode levar alguns segundos para conectar, exigindo uma pausa na seqüência de discagem.

No modo de entrada dos números, pressione e segure a tecla por 3 segundos para adicionar uma pausa, que será mostrada como um P. Isto será contado como se fosse um espaço.
Note: O tempo de pausa padrão é de 3 segundos.

ESTRUTURA DO MENU

- O OS-9014 fornece um menu amigável ao usuário para permitir a execução de uma variada faixa de ajustes telefônicos.
- Para acessar o menu, pressione a tecla .
- Navegue pelas opções de menu usando a tecla ou a tecla O menu de opções será mostrado num loop (você retornará à primeira opção, ouvindo um tom de aviso, quando a última opção for alcançada).
- Para confirmar uma opção, pressione a tecla .
- Para retornar ao sub-menu prévio, pressione a tecla . Pressione e segure a mesma tecla para sair do menu atual e retornar o display para o modo de espera.
- No modo de entrada de números, pressione a tecla para deletar a última entrada. Pressionar e segurar a mesma tecla permite que você delete toda a fila.

MENU PRINCIPAL	HANDSET	RING EXTERNO	MELODIA 1 a 4
		RING INTERNO	MELODIA 1 a 4
		VOL DO RING	VOLUME 0 a 4
		TOM	TOM DA TECLA	Ligado / Desligado
			BATERIA BAIXA	Ligado Desligado /
	BASE	MODO DE DISCAGEM	TOM / PULSO
		TEMPO DE FLASH	100 / 300 / 600
		REMOVE HS	
	REGISTRO		

AJUSTES DO HANDSET

FUNÇÕES DE RING (TONS DE CHAMADA)

Você pode escolher qualquer melodia externa / interna que você desejar, bem como o nível de volume e você pode, ainda, desligar a melodia.

SELECIONADO UMA MELODIA EXTERNA (1 a 4 MELODIAS)

- Pressione a tecla para entrar no menu, a palavra **HANDSET** será mostrada na tela LCD.
- Pressione a tecla , a tela LCD vai mostrar **EXT RING (Ring Externo)**.
- Pressione a tecla , a tela LCD vai mostrar (ex. **MELODY 3 - Melodia 3**).
- Pressione a tecla ou a tecla , e escolha sua melodia desejada.
- Pressione a tecla para confirmar a melodia selecionada.

SELECIONANDO UMA MELODIA INTERNA

- Pressione a tecla para entrar no menu, a palavra HANDSET será mostrada na tela LCD.
- Pressione a tecla , a tela LCD vai exibir **EXT RING (Ring Externo)**, em

EN

seguida, pressione a tecla ▲ ou a tecla ▼ até que **INT RING (Ring Interno)** seja mostrado na tela LCD.

- Pressione a tecla OK, a tela LCD mostrará (ex. **MELODY 3 - Melodia**
- Pressione a tecla ▲ ou a tecla ▼, e escolha sua melodia desejada.
- Pressione a tecla OK para confirmar a melodia selecionada.

AJUSTE DO VOLUME DE RING (NÍVEIS DE 0 A 4)

- Pressione a tecla OK para entrar no menu. A palavra **HANDSET** será mostrada em sua tela LCD.
- Pressione a tecla OK, a tela LCD mostrará **EXT RING,** em seguida, pressione a tecla ▲ ou a tecla ▼, até que **RING VOL (Volume do Ring)** seja mostrado na tela LCD.
- Pressione a tecla OK, a tela LCD mostrará **(ex. VOLUME 3)**
- Pressione a tecla OK para confirmar o nível de volume selecionado.

NOTA: VOLUME 0 do Handset – é o mesmo que ring Desligado, e o ícone vai aparecer na tela LCD.
Ou,

Para ativar o ringer OFF (Ring Desligado), pressione e segure a tecla *⌂, o ícone aparecerá e será mostrado na tela LCD, junto com um tom de confirmação.

- Para desativar o ringer OFF, pressione e segure a tecla *⌂ e o ícone desaparecerá da tela LCD, com um tom de confirmação.

AJUSTANDO O TOM DA TECLA

EN

O tom da tecla é pré-definido em condição de ON (ligado), você ouvirá um "beep" toda vez que você pressionar ou digitar um número / botão de tecla.

Para habilitar / desabilitar o “beep” da tecla:

1) Pressione a tecla OK para entrar no menu. A palavra **HANDSET** será mostrada na tela LCD.
2) Pressione a tecla OK, a tela LCD mostrará **EXT RING**.
3) Pressione a tecla ▲ ou a tecla ▼, até que **TONE (Tom)** seja mostrado na tela LCD.
4) Pressione a tecla OK, a tela LCD mostrará **KEY TONE (Tom da Tecla).**
5) Pressione a tecla OK, em seguida, selecione **On (Ligado) ou OFF (Desligado).**
6) Em seguida, pressione OK para confirmar sua definição desejada.

AJUSTE DO TOM DE AVISO DE BATERIA BAIXA

Você pode habilitar ou desabilitar a facilidade de tom de aviso de bateria baixa (“beep” duplo) quando seu handset detectar que a bateria está baixa durante uma chamada.

1) Pressione a tecla OK para entrar no menu. A palavra **HANDSET** será mostrada na tela LCD.
2) Pressione a tecla OK, a tela LCD mostrará **EXT RING.**
3) Pressione a tecla ▲ ou a tecla ▼, até que **TONE (Tom)** seja mostrada na tela LCD.
4) Pressione a tecla OK, a tela LCD mostrará **KEY TONE (Tom da Tecla).**
5) Pressione a tecla ▲ ou a tecla ▼, até que **LOW BAT (Bateria Baixa)** seja mostrada na tela LCD.

6) Pressione a tecla , em seguida, selecione **On (Ligado) ou OFF (Desligado).**

7) Em seguida, pressione para confirmar suas definições desejadas.

NOTA: o tom de aviso de bateria baixa será ouvido a cada 8 segundos e o ícone de bateria baixa vai piscar depois que seu handset detectar que a bateria está baixa, durante uma chamada. No modo de espera, somente teremos o ícone de bateria baixa piscando.

CADEADO DO TECLADO

Quando o cadeado do teclado estiver ativado, você ainda pode receber chamadas, apertando a tecla , mas você não poderá fazer as chamadas.

1) Pressione e segure a tecla para ativar o cadeado do teclado e o ícone também vai aparecer na tela LCD.
2) Para desativar o cadeado do teclado, pressione a tecla e a tecla e o ícone também vai aparecer na tela LCD.

INDICAÇÃO DE FOR A DE ALCANCE

Se seu telefone estiver registrado e ao alcance da Base, o ícone na tela LCD será mostrado sem piscar. Quando você mover seu handset fora de alcance, o link de comunicação será perdido temporariamente. **BS SEARCH (Busca por BS)** será mostrado no display e o ícone vai começar a piscar.
Se você voltar para dentro do alcance, o link de comunicação será restaurado e o ícone vai parar de piscar.

NOTA: Durante uma chamada, se você se mover para longe da unidade Base, você vai escutar um tom de aviso (“beep” duplo), isto indica que você está Fora de Alcance da unidade Base. Então, você precisará se aproximar da unidade Base para obter uma recepção mais clara, a fim de evitar a desconexão.

AJUSTE DA BASE

AJUSTE DO MODE DE DICAGREM

O modo de discagem pré-definido é Tom.

1) Pressione a tecla para entrar no menu. A palavra **HANDSET** será mostrada na tela LCD.
2) Pressione a tecla ou a tecla , até que a palavra **BASE** seja mostrada na tela LCD.
3) Pressione a tecla , e a palavra **DIAL MODE (Modo de Discagem)** vai aparecer.
4) Pressione a tecla , em seguida, pressione a tecla ou a tecla para que você possa escolher seu modo de discagem desejado, entre **TONE (Tom)** e **PULSE (Pulso)**.
5) Pressione a tecla para confirmar o modo de discagem selecionado.

NOTA: se você selecionar o modo de discagem pulso durante uma chamada ativa, você ainda pode alterar para o modo de discagem para tom temporariamente, simplesmente pressionando a tecla **Digit (Digitar)** uma vez. Após desligar a chamada, o modo de discagem vai retornar para o modo de pulso. (Facilidade de discagem de Tom temporária).

AJUSTE DO TEMPO DE FLASH (RECHAMADA)

O tempo de flash pré-definido é de 600ms. O Flash é usado na conexão com certas mesas telefônicas, para a transferência de chamadas para outros números de ramais, e para alguns serviços de rede. Contate seu fornecedor de rede ou de mesa telefônica para aconselhamento em como usar a Função de Rechamada.

Alterando o ajuste do tempo de Flash
Você pode ajustar o tempo de Rechamada (Flash) para os seguintes: 100ms / 300ms / 600ms.

1) Pressione a tecla para entrar no menu. A palavra **HANDSET** será mostrada na tela LCD.

2) Pressione a tecla ou a tecla , até que a palavra **BASE** seja mostrada na tela LCD.

3) Pressione a tecla , **DIAL MODE (Modo de Discagem)** será mostrada.

4) Pressione a tecla ou a tecla , até que a palavra **FLASH TIME (Tempo de Flash)** apareça na tela LCD.

5) Pressione a tecla , em seguida, pressione a tecla ou a tecla e escolha seu TEMPO DE FLASH desejado.

6) Pressione a tecla para confirmar o Tempo de Flash selecionado, um tom de confirmação será ouvido.

NOTA: Para entrar na função de Flash, pressione o botão **"R"**.

OUTRAS FUNÇÕES E FACILIDADES ADICIONAIS

LISTA DE ID DO CHAMADOR

Seu telefone OS-6014 pode salvar as informações do ID do chamador, até as 10 mais recentes mensagens de ID do Chamador. Números de até 22 dígitos podem ser armazenados. E, caso você perca chamadas, o ícone será mostrado na tela LCD, o que indica que existe(m) informação(ões) de ID que ainda não foram visualizadas.

NOTA: seu telefone pode mostrar somente as informações de IC do Chamador (que contém somente o número chamador, data & hora da chamada).

VISUALIZANDO A LISTA DE ID DO CHAMADOR

1) Pressione a tecla para visualizar a lista de ID do Chamador.

2) Em seguida, pressione a tecla para visualizar a data e a hora da chamada.

3) Para visualizar os outros IDs do Chamador, pressione a tecla ou a tecla .

NOTA: Se não houver uma lista de ID de Chamador salva ou se ela tiver sido deletada, a palavra **EMPTY (Vazio)** vai aparecer na tela LCD.

DISCANDO UM NÚMERO DA LISTA DE ID DO CHAMADOR

Após visualizar as informações de ID do Chamador que você selecionou, para discar o dito número do ID ou chamá-lo de volta, basta, simplesmente, pressionar a tecla .

DELETANDO UM NÚMERO DA LISTA DE ID DO CHAMADOR

1) Pressione a tecla para primeiro visualizar a lista de ID do chamador.

2) Pressione a tecla ou a tecla , e escolha o número que você deseja deletar.

3) Pressione a tecla para visualizar a data e a hora da chamada.

4) Pressione a tecla novamente, e a palavra **DELETE (Deletar)** será mostrada na tela LCD.

5) Então, pressione para confirmar e deletar os números escolhidos.

Ou,

Para deletar toda a lista de discagem, pressione a tecla ou a tecla key, until **DELETE ALL** word is displayed on the LCD screen.

6) Pressione a tecla para confirmar.

CHAMADA EM ESPERA

Se você é assinante dos serviços de ID do Chamador e Chamada em Espera, você poderá atender uma chamada entrante, enquanto estiver conversando numa chamada ativa. Enquanto você estiver em sua chamada atual, você vai

ouvir um tom de chamada em espera e você verá o número do chamador na tela de seu telefone (se disponível). Um número será mostrado para notificar que a outra chamada está esperando.

Se você receber o tom de chamada em espera durante uma chamada, pressione a tecla “R”, a primeira chamada será colocada em HOLD (espera) e, então, você poderá atender a segunda chamada. Para alternar entre as duas chamadas, pressione a tecla “R” novamente.

- Se você decidir não atender a chamada em espera, os detalhes do chamador (se disponível) serão salvas em sua lista de ID do Chamador, e
- Se você decidir não atender a chamada em espera, os detalhes do chamador (se disponível) serão salvas em sua lista de ID do Chamador, e você poderá revisá-la mais tarde.

FUNÇÃO DE PAGE

Para encontrar seu handset, você pode usar a função de Page e achar seu handset.

1) Pressione a tecla na unidade Base. O Handset ou qualquer registro de Handset em sua Base vai tocar (ring) e a palavra **PAGING** será mostrada na tela LCD.

Para parar o Paging,

2) Pressione de novo para parar o paging do Handset e para interromper o tom de ring.

REGISTRANDO OUTRO HANDSET (SOMENTE PARA MULTI-HANDSET)

Você pode registrar outro Handset OS-6014 em sua Base, e será solicitado que você entre com o número de Pin da Base.

Para o processo de assinatura da unidade Base

1) Pressione e segure a tecla Base , até que o LED “em uso” acenda.

Para o processo de assinatura do Handset

EN

1) Pressione a tecla para entrar no menu. A palavra **HANDSET** será mostrada na tela LCD.
2) Pressione a tecla ou a tecla , até que palavra **REGISTER (Registro)** seja mostrada na tela LCD.
3) Pressione a tecla , a palavra **PIN** será mostrada na tela LCD.Then inter the pin number **(0000),** then press para confirmar.
4) Então, a palavra SEARCHING (Buscando) será mostrada na tela LCD.
5) Assim que o Handset detectar a unidade Base com sucesso, o Handset será registrado com o número de Handset correspondente.
6) Assim que o Handset detectar a unidade Base com sucesso, o Handset será registrado com o número de Handset correspondente.

REMOVENDO O REGISTRO DE UM HANDSET OU DE OUTRO

Você também pode remover o registro de seu Handset da unidade Base.

1) Pressione a tecla para entrar no menu. A palavra **HANDSET** será mostrada na tela LCD.
2) Pressione a tecla ou a tecla , até que a palavra **BASE** seja mostrada na tela LCD.
3) Pressione a tecla , em seguida, as palavras **DIAL MODE (Modo de Discagem)** aparecerão na tela.
4) Pressione a tecla ou a tecla , até que **REMOVE HS (Remover HS)** seja mostrada na tela LCD.
5) Pressione a tecla , a palavra **HS-?** será mostrada na tela LCD.
6) Em seguida, selecione qual número de Handset você deseja remover do registro.
7) Pressione a tecla para confirmar a remoção do registro do Handset.

REMOVENDO O REGISTRO DE TODOS OS HANDSETS DA UNIDADE BASE

Você também pode remover o registro do Handset ou de todos os Handsets.

1) Pressione e segure a tecla Base , até que o LED "em uso" acenda.

2) Pressione e segure a tecla Base , até que o LED "em uso" apague.
-- isto significa que todos os Handsets terão seus registros / assinaturas removidos da unidade Base.

3) Em seguida, ligue novamente a alimentação elétrica da unidade Base.

FUNÇÃO MULTI-HANDSET

CHAMADA INTERNA PAPA OUTROS HANDSET

Você pode realizar a inter-comunicação com outros Handsets, por meio de uma chamada interna.
1) Pressione a tecla "INT", o ícone **INT** vai aparecer na tela LCD.
2) Entre com o número do handset que você deseja chamar.

Exemplo: pressione 2, que significa que você estará chamando o Handset 2.
O outro Handset vai começar a tocar e o ícone **INT** começará a piscar, e o dígito 2 também será exibido, significando que o Handset 2 está tocando.

3) Em seguida, somente pressione a tecla no Handset chamado para reconhecer a chamada interna.

TRANSFERINDO UMA CHAMADA

Você também pode transferir uma chamada para outro handset.
- Estando, externamente, no modo de conversação, pressione a tecla "INT", seguido do número do Handset correspondente (exemplo: número 2 se você deseja transferir a chamada para o handset número 2).
- A chamada externa é colocada em HOLD (Espera) temporariamente, conforme o handset interno chamado toca.
- Em seguida, após o handset interno chamado ser atendido, desligue seu handset para completar a transferência de chamada.

CHAMADA DE CONFERÊNCIA

Quando você estiver numa chamada externa, você pode convidar outro handset interno a se juntar à conversa. Uma conferência a três pode ser estabelecida, pelo uso do procedimento a seguir:

- Durante a chamada, pressione a tecla e entre com o número do handset correspondente que você deseja chamar.
- A chamada externa é colocada em espera e o handset interno chamado toca.
- Após o handset interno chamado ser atendido, você pode pressionar e digitar a tecla **Digit # (Dígito #)** por cerca de 2 segundos para ativar a chamada de conferência a três.
- Durante uma chamada de conferência, o handset pode ser desligado, o que não vai afetar a conversação entre o outro handset e a chamada externa.

NOTA: Se o Handset Chamado não desejar atender a chamada interna, pressione a tecla "INT" para retornar novamente para a chamada externa.

INDICAÇÕES DE MENSAGEM EM ESPERA

Caso você seja assinante dos serviços de voice mail (correio de voz), fornecido por sua companhia telefônica local.

1) O usuário será alertado em seu Handset, e uma mensagem de texto mostrará "MSG ON", ao mesmo tempo, o ícone também vai piscar, significando que uma nova mensagem de voz está em espera na caixa de correio de voz.
2) Se o usuário ouvir as mensagens de voz na caixa de correio de voz, o ícone vai desaparecer.
3) O usuário também será alertado no Handset, e uma mensagem de texto vai mostrar "MSG OFF", ao mesmo tempo, o ícone também vai desaparecer, significando que não há mais mensagens de voz.

NOTAra maiores detalhes, consulte sua Companhia de Rede Telefônica Local.

ESPECIFICAÇÃO

Padrão	DECT (Telecomunicação sem fio otimizada)
Freqüência	1.910GHz ~ 1.930GHz
Largura de Banda do Canal	1.728MHz
Tipo de Modulação	GFSK
ID do Chamador / Tipo de Chamada em Espera do ID do Chamador	Tipo de ID do Chamador FSK i / ii + DTMF
Modo de Discagem	Tom (DTMF) / Pulso
Transmission speed	1.152 Mbps (Baud rate)
Duplexing	Duplex por Divisão de Tempo (TDD)
Codificação de Voz	ADPCM / 32kbit/s
Acesso RF	Acesso Múltiplo por Divisão de Tempo (TDMA)
Canal de RF	10 canais TDMA
Faixa de Cobertura	50 m interno; 300 m em área aberta.
Alimentação Elétrica da Base	Adaptador AC/DC: PRI 110 ~ 240 Vac; SEC 7.5 Vdc 300 mA
Alimentação Elétrica do Handset	Baterias Recarregáveis Ni-MH: 1.2Vdc/ 600 mAh (X2)
Tempo de Carga Inicial	12 horas
Tempo de Operação	100 horas em espera; 10 horas em conversação.
Normal Condition of Use	0 ˚C to 40 ˚C
Storage Temperature	-20 ˚C to 60 ˚C

IMPORTANT NOTICE

STATEMENT OF RESPONSIBILITY

Oregon Scientific assumes no responsibility for any incidental losses (such as the costs of photography or the loss of income from photography) incurred because of faults with this product.

NOTES ON COPYRIGHT

Photos and videos viewed using your digital photo frame cannot be used in ways that infringe copyright laws without the consent of the owner, unless intended only for personal use. Note that some restrictions apply to the photographing of stage performances, entertainments and exhibits, even when intended purely for personal use. Users are also asked to note that the transfer of memory containing photos or data protected under copyright laws is only permissible within the restrictions imposed.

PRECAUÇÕES

- Não submeta a unidade a forças excessivas, impactos, poeiras, oscilações de temperatura ou umidade.
- Não obstrua as aberturas de ventilação com itens como jornais, cortinas, etc.
- Não mergulhe a unidade na água. Se respingar líquido nela, seque-a imediatamente com um pano macio e que não solte fiapos.
- Não limpe a unidade com material abrasivo ou corrosivo.
- Não altere os componentes internos da unidade. Isso invalidará sua garantia.
- Utilize apenas pilhas novas. Não misture pilhas novas e usadas.
- As imagens mostradas neste manual podem diferir da imagem real.
- Ao descartar este produto, certifique-se de que ele seja coletado separadamente para tratamento especial.
- A colocação deste produto sobre certos tipos de madeira pode resultar em danos ao seu acabamento, pelos quais a Oregon Scientific não se responsabilizará. Consulte as instruções de cuidados do fabricante do móvel para obter informações.

- O conteúdo deste manual não pode ser reproduzido sem a permissão do fabricante.
- Não descarte baterias usadas em locais não apropriados. É necessária a coleta do lixo em questão de maneira separada para tratamento especia
- Observe que algumas unidades estão equipadas com uma tira de segurança da bateria. Remova a tira do compartimento de bateria antes do primeiro uso.

NOTA: As especificações técnicas deste produto e o conteúdo do manual do usuário estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

SOBRE A OREGON SCIENTIFIC

Visite o nosso site (www.oregonscientific.com.br) para obter mais informações sobre os produtos Oregon Scientific.

Se você estiver nos EUA e desejar entrar em contato com o nosso departamento de Atendimento ao Cliente, visite:
www2.oregonscientific.com/service/support.asp
OU
Ligue para 1-800-853-8883.

Para solicitações internacionais, visite:
www2.oregonscientific.com/about/international.asp.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE

Pelo presente, a Oregon Scientific declara que este [OS-6014 no. do modelo] está em conformidade com a diretiva EMC 89/336/CE. Uma cópia da Declaração de Conformidade assinada e datada está disponível mediante solicitação por meio de nosso departamento de Atendimento ao Cliente Oregon Scientific.

EN